


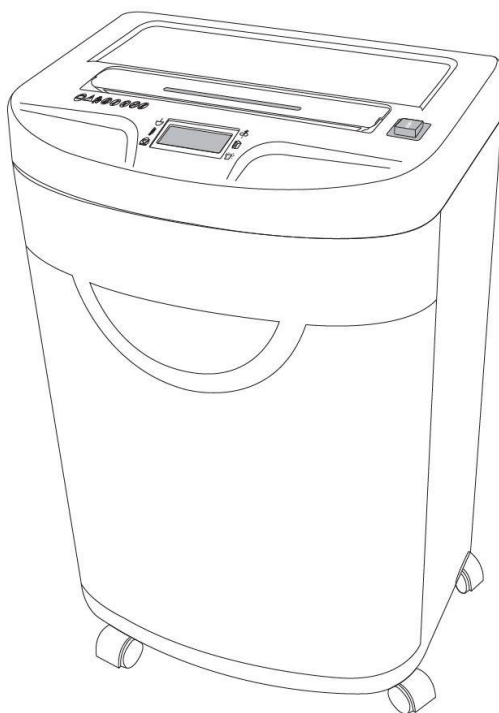

ООО ТПК «ДИИП 2000» благодарит Вас за приобретение уничтожителя бумаг Intimus 2000S. Внимательно изучите руководство пользователя перед использованием уничтожителя бумаг. Следуйте указаниям руководства для корректной работы и исключения повреждений и материального ущерба.

- Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- Уничтожитель может иметь изменения, не отраженные в данном руководстве.


Любые части уничтожителя не могут быть использованы в коммерческих целях без предварительного уведомления производителя.

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.


Части и функции уничтожителя

Авто старт Замятие
Перегрев Корзина открыта
Безопасное Корзина полная
измельчение


Дисплей

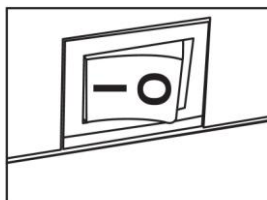

Выключатель

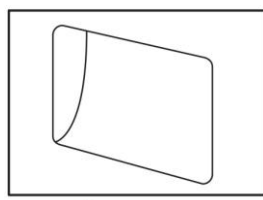


Рукоятка

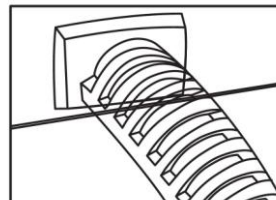

Гнездо подключения шнура питания

Приёмник

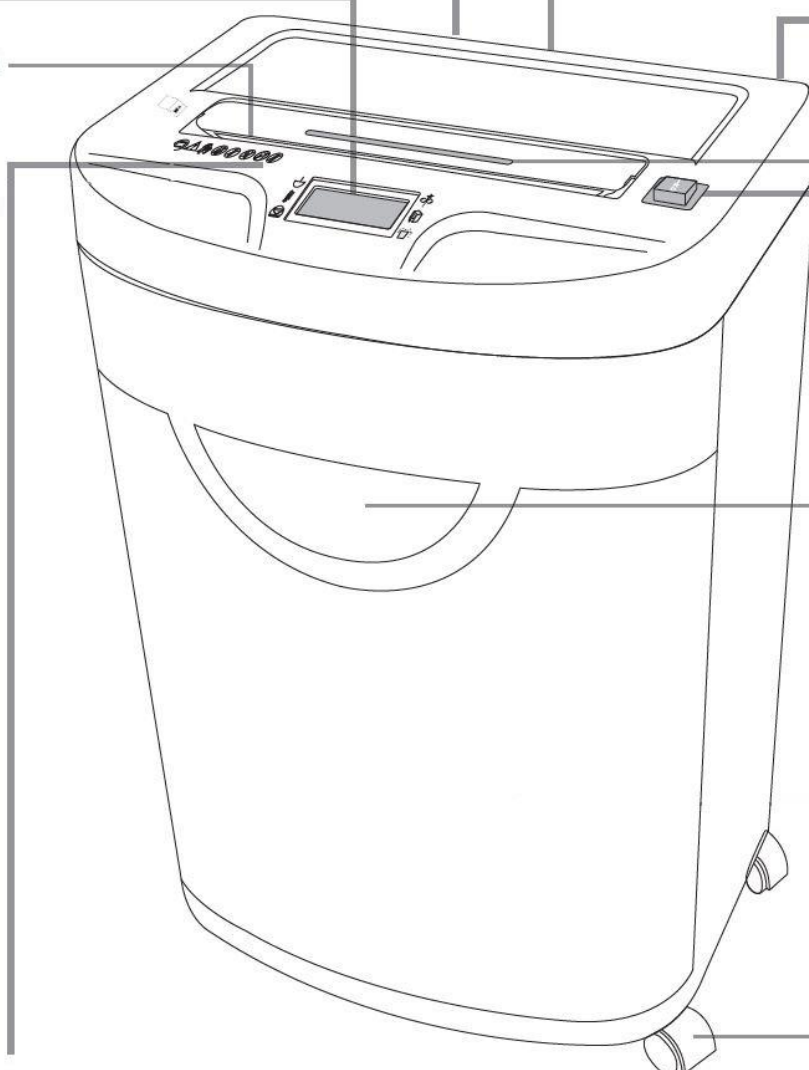

Приёмник для Карт
и CD дисков

Кнопка управления
Реверс (R)
Выключен (O)
Авто старт (I)

Корзина открыта

Колесо

Предупреждающие значки:



максимально допустимое количество
листов за один раз



внимание



не прикасаться руками к документам
находящимся в приемном отверстии



не допускать попадание волос в
приемное отверстие



не допускать детей к пользованию
аппаратом и игр



не допускать попадание свободных частей
одежды, свисающих украшений и галстуков
в приемное отверстие



не распыляйте спреи, горючие жидкости
или газы на или внутрь машины



Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника
питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

Технические характеристики

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карт, CD/DVD дисков, скоб и скрепок.
Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Размер фрагмента (мм) – 2x10

Вид резки – перекрестная

Максимальное количество листов за 1 прогон 15 (70g)

Максимальное количество для кредитных карт - 1 прогон 1 карта

Максимальное количество для CD/DVD дисков за 1 прогон..... 1 CD/DVD

Мах. Ширина захвата (мм)..... 230mm

Время непрерывной работы..... 30 мин


Рекомендованное количество циклов/день

- бумага 150
- кредитные карты 100
- CD/DVD диски 50


Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Правила эксплуатации


Для бумаги:

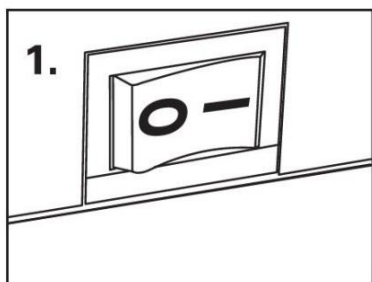


1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку (ВКЛ).

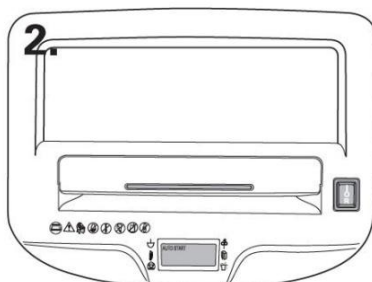


2. Нажмите кнопку "I", загорится индикатор AUTO START - уничтожитель находится в режиме ожидания и готов к работе.

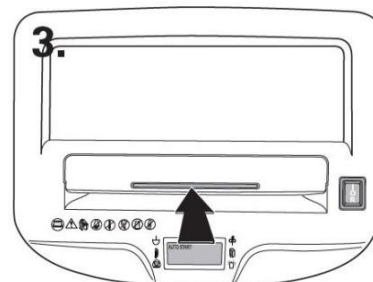


3. Осторожно коснитесь приёмника чтобы проверить функцию Безопасного измельчения. Загорится индикатор Safe Touch.

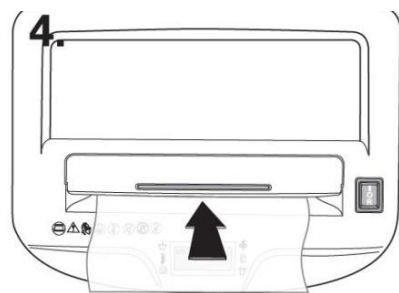


4. Убедитесь, что функция Безопасного измельчения работает нормально.

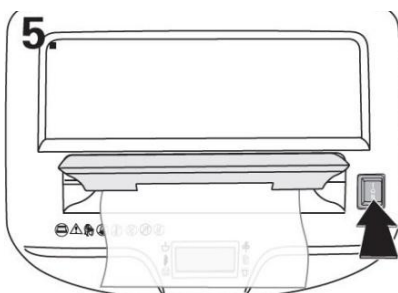

5. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите кнопку "R". Ножи начнут вращаться в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги.

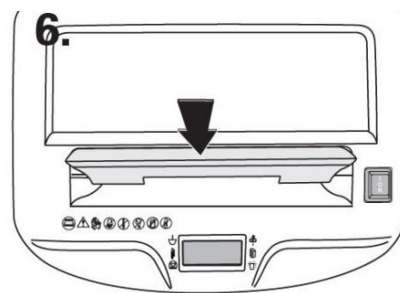


6. Вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и уничтожитель начнет работу автоматически.

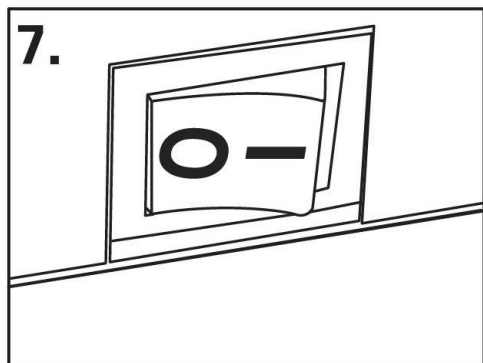


7. Для выключения уничтожителя нажмите "O" и отключите его от сети.


Для кредитных карт / CD:

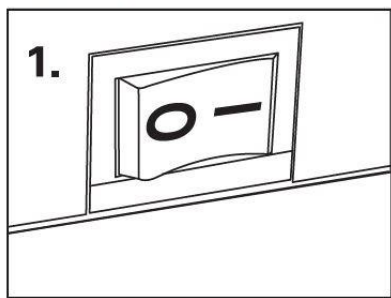


Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку (ВКЛ).

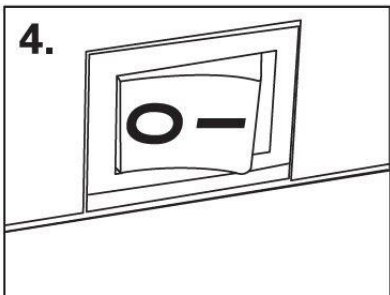

Для выключения уничтожителя нажмите "O" и отключите его от сети.

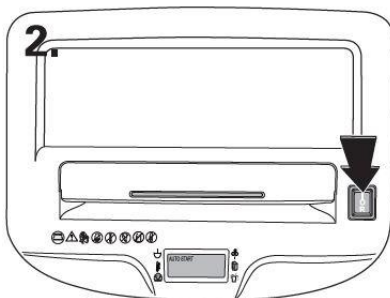

Нажмите кнопку "I" загорится индикатор AUTO START-уничтожитель находится в режиме ожидания и готов к работе.

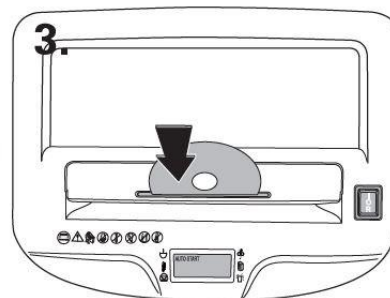

Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в специальное приемное отверстие, уничтожитель начнет работу автоматически.

Техническое обслуживание




Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась.
- шум от мотора изменился или аппарат не работает.




Нажать кнопку "O"

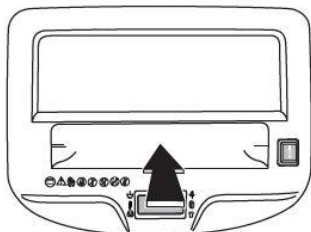

Закапать масло вдоль приемного отверстия



Нажать кнопку "I"

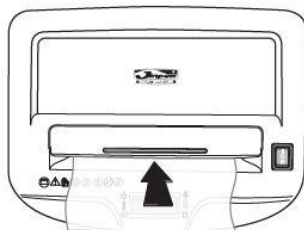

Пропустить 1 лист через приемное отверстие



Нажать кнопку R на 2-3 секунды.



Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа. Объем масла для shreddera 50 мл.

Рекомендуется смазывать ножи после опустошения корзины.

Устранение неисправностей

1. Перегрев:

OVER HEAT

Горит индикатор
"OVER HEAT"

Решение:

-выключите уничтожитель,
дайте аппарату остыть,
возобновите работу позже.

2. SAFE TOUCH:

SAFE TOUCH

Горит индикатор
"SAFE TOUCH"

Решение:

- вытащить бумагу из
приемника, загрузить бумагу
повторно.

3. Замятие:

PAPER JAM

Горит индикатор
PAPER JAM




Решение:
нажмите кнопку "R"
на 2-3 секунды



Попеременно нажмите кнопку
"I" и "R"



Выключите
уничтожитель

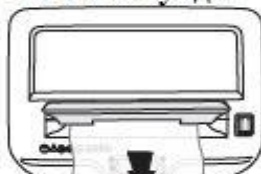

Аккуратно вытяните застрявшую
бумагу из отверстия загрузки



Нажмите кнопку "I" что бы
перезапустить уничтожитель

4. Bin open:

BIN OPEN

Горит индикатор
BIN OPEN



Решение:

убедитесь, что корзина закрыта.

5. Bin full:

BIN FULL

Горит индикатор
BIN FULL



Решение:

-переполнение корзины ведет к
застреванию бумаги, поэтому
регулярно очищайте корзину для
этого:
-откройте дверцу, достаньте корзину
и освободите ее от мусора.
-после освобождения корзины
рекомендуется смазать ножи.