


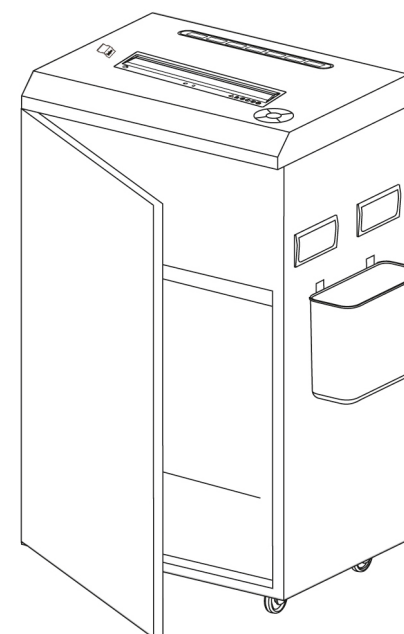

Руководство по эксплуатации



Официальный представитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ДИИП 2000»
Россия, 121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 24
e-mail: sales@deep2000.ru • deep2000.ru
Тел.: +7 (495) 739-53-02


JP-526C

Уничтожитель
Бумаги

Шредер


Неисправности

1. Горит индикатор **BIN OPEN**
(корзина открыта)
– закройте корзину.

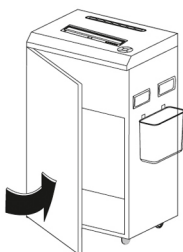

РЕШЕНИЕ:
убедитесь, что корзина закрыта.


2. Замятие бумаги,
и горит индикатор **PAPER JAM**




Нажмите
«R» на 2-3 сек.




Переменно
нажмите
кнопку
«I» и «R»



Нажмите
«O» и
выключите
из сети.


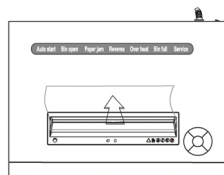


Аккуратно вытяните
застывшую бумагу
из отверстия
для загрузки



Нажмите «I»
что бы
перезапустили
шредер

3. Горит индикатор **OVER HEAT** (перегрев)
– выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть,
возобновите работу чуть позже.

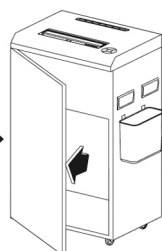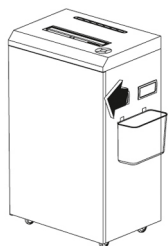

4. Горит индикатор **BIN FULL** (полная корзина)
– переполнение корзины ведет к застреванию бумаги,
поэтому регулярно очищайте корзину для этого:
- откройте дверцу, достаньте корзину и освободите ее от мусора.

Части и функции уничтожителя

Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации перед работой.



Предупреждающие значки:



максимально допустимое количество листов за один раз



внимание



не прикасаться руками к документам находящимся в приемном отверстии



не допускать попадание волос в приемное отверстие



не допускать детей к пользованию аппаратом и игр



не допускать попадание свободных частей одежды, свисающих украшений и галстуков в приемное отверстие



не распыляйте спреи, горючие жидкости или газы на или внутрь машины



Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя
Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

Технические характеристики

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карт, CD/DVD дисков, скоб и скрепок.
Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Размер фрагмента (мм) – 2 X10 мм

Уровень секретности: P-5

Вид резки – перекрестная

Максимальное количество листов за 1 прогон–15 листов

Максимальное количество для кредитных карт - 1 прогон1 карта

Максимальное количество для CD/DVD дисков за 1 прогон.....1 CD/DVD

Max. Ширина захвата (мм)..... 270мм

Время непрерывной работы..... > 30 мин.

Рекомендованное количество циклов/день

· бумага 150

· кредитные карты 100

· CD/DVD диски 50


Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Техническое обслуживание




Аппарат необходимо смазывать в случае, если:


- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора изменился или аппарат не работает




Нажать кнопку "O"




Закапать масло вдоль приемного отверстия



Нажать кнопку "I"



Пропустить 1 лист через приемное отверстие




Нажать кнопку "R" на 2-3 секунды.



- Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.
- Объем масла для шредера 50 мл.


Принудительная прокрутка:

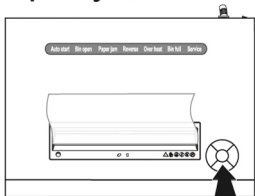


Нажмите кнопку "FWD" режущий механизм освободит материал и остановится

Правила эксплуатации


Для бумаги:

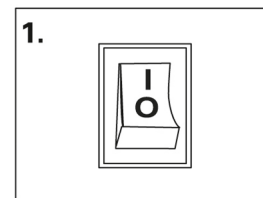


Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите и нажмите кнопку (ВКЛ).

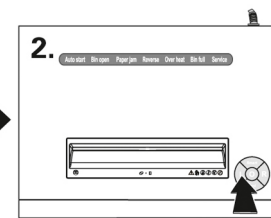


Нажмите кнопку "I", загорится индикатор AUTO START – уничтожитель находится в режиме ожидания и готов к работе.

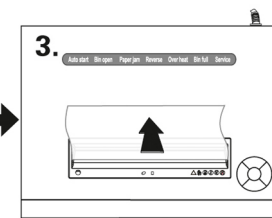

Вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически.

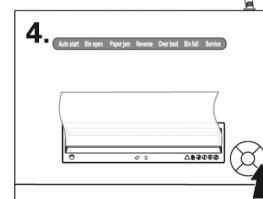


Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку "R", пока нажата кнопка "R" – ножи возвращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги, при этом загорится индикатор "HM REVERSE".

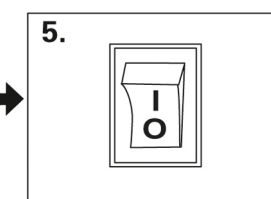


Для выключения нажмите кнопку "O" и отключите его от сети.


Для кредитных карт/CD:

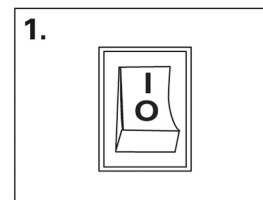


Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель.

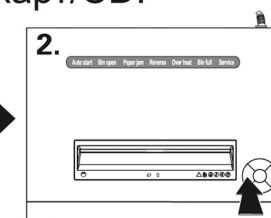

Нажмите кнопку "I", загорится индикатор AUTO START – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.

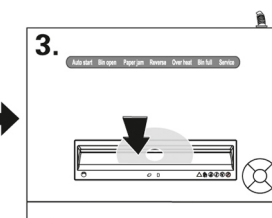

Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в специальное приемное отверстие, машина начнет работать автоматически.

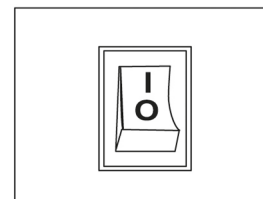

Нажмите кнопку "O" уничтожитель отключится и отключите его от сети.